

オホーツクのホタテ貝殻焼成カルシウムを使用




ホタテック®GT-N

天然素材由来の安心・安全な**グリストラップ用 除菌・消臭剤**です!

簡単!!

ホタテックGT-Nを洗濯ネットに入れて、グリストラップに沈めるだけ
グリストラップの除菌・消臭は完了!!


- 店内の異臭によるお客様への影響が気になる。

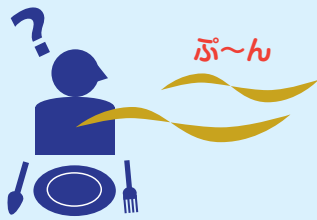

- 異臭による調理場や製造現場の環境が気になる。




**飲食店、食品製造現場の
こんなことで困っている
時におススメ!!**

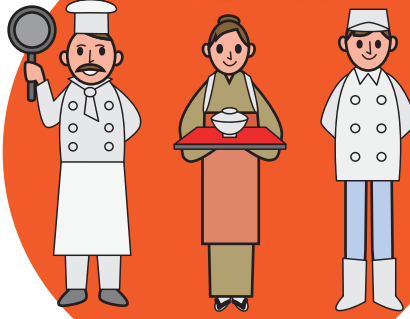

- グリストラップの除菌・消臭はしたいが余りお金をかけたくない。

- グリストラップに付いている食中毒菌や虫の発生、衛生状態が気になる。

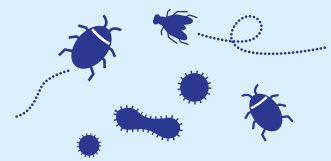

- グリストラップの清掃作業時の悪臭が従業員の負担になっている。



5つの
商品特長

- 優れた除菌効果、ノロウイルスやO157にも効果があります
- 優れた消臭効果があります
- ホタテの貝殻100パーセントでできているので安心・安全
- 作業が簡単、洗濯ネットに入れて沈めるだけ!!
- 低コストでできます





■ 幅広い除菌性 *は各試験機関での菌数表記の下限

菌種	初期菌数 (cfu/mL)	除菌後の菌数 (cfu/mL)	試験機関
①大腸菌	3.2×10 ⁵	30以下*	東京都立食品技術センター (財)日本食品分析センター
②サルモネラ菌	2.3×10 ⁵	30以下*	
③緑膿菌	3.2×10 ⁵	30以下*	
④黄色ブドウ球菌	2.7×10 ⁵	40	
⑤大腸菌:血清型O157:H7	4.0×10 ⁵	10未満*	(社)京都微生物研究所
⑥メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	1.6×10 ⁵	10未満*	
⑦腸炎ビブリオ菌	1.2×10 ⁵	10未満*	
⑧レジオネラ菌	0.82×10 ⁵	10未満*	(株)食環境衛生研究所

ウイルス種類	初期ウイルス感染価 (logTCID ₅₀ /ml)	除ウイルス後の感染価 (logTCID ₅₀ /ml)	試験機関
ノロウイルス (ネコカリシウイルスで代替)	7.0	1.5未満*	(財)日本食品分析センター


消臭効果

臭気計で計測

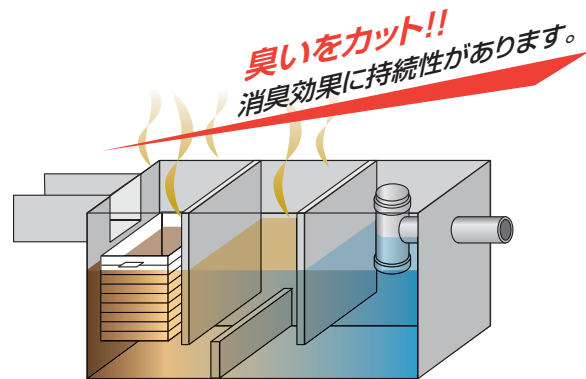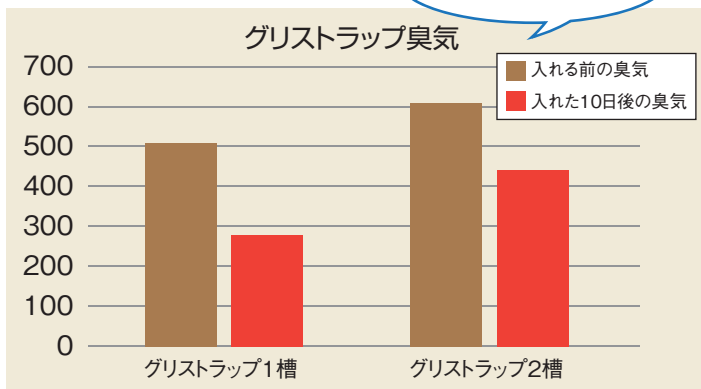


使用方法

- 1** 最初にお店の営業終了後、グリストラップの清掃を行ってください。
(ホタテックGT-Nを一番最初に使用する時)

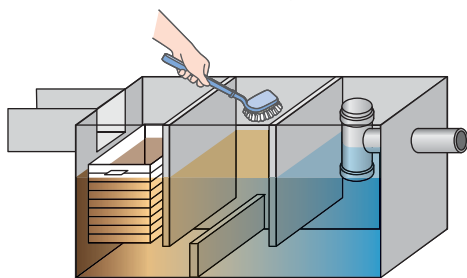

- 3** 洗濯ネットにホタテックGT-Nを入れ終わったら、グリストラップの1槽のバスケットの下と2槽に完全に沈めてください。⚠完全に沈めて水に浸さないと発熱を起こし思わぬ事故が発生する可能性がありますので注意してください。


1槽のバスケットの下と2槽に完全に沈めます。

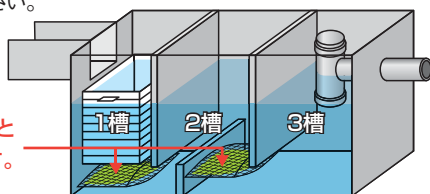

グリストラップの容量に合わせてホタテックGT-N入りの洗濯ネットを沈める個数を調整してください。目安は30ℓに対して洗濯ネット1個(ホタテックGT-N1000g分)を沈めてください。グリストラップ1槽のバスケットの下に多く入れて頂きますとより除菌・消臭効果を得られます。(水が流れるのでホタテックGT-Nが良く溶ける為)ただしバスケット下の水の流れを止めないように気を付けてください。グリストラップの水が溢れる可能性がありますので注意してください。


- グリストラップ内バスケットのゴミの除去と定期的な清掃は行ってください。
- 取扱上の注意点は製品についておりますシールをご覧ください。
- ⚠保管する場合は水濡れに注意してください、発熱する可能性があります。
- ⚠濡れた手で本製品を触らないでください、発熱する可能性があります。
- 姉妹品のホタテックGT-SOHを合わせてご使用していただけますと、より除菌・消臭効果を得られます。
- 姉妹品のホタテックWをグリストラップ内水面の浮いている油や水の接していない部分とフタ等に噴霧して頂きますと、より除菌・消臭効果を得られます。

- 2** ホタテックGT-Nに添付されている洗濯ネットにホタテックGT-Nを全量入れてください。グリストラップ1槽のバスケットの下が狭く入れ難い場合はホタテックGT-Nの入る量を調整してください。

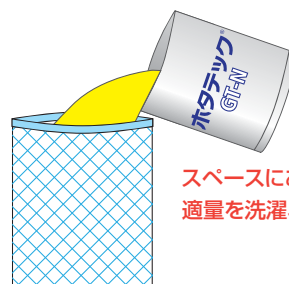


スペースにあわせて適量を洗濯ネットに入れます。

- 4** グリストラップ内に沈めたホタテックGT-N入りの洗濯ネットを時々揺すってください。揺すって頂くことでより除菌・消臭効果を得られます。(溶けたホタテックGT-Nがグリストラップ内に広がる為)

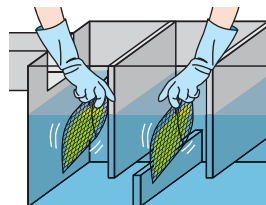

- 5** グリストラップ内に沈めた洗濯ネットの中のホタテックGT-Nが無くなるか、効果が無いと感じられたら新しい商品と交換してください。使用期間の目安は1ヶ月～3ヶ月位となります。(使用期間はグリストラップ内を流れる水の量や沈める場所が変わります)

交換の目安は1～3カ月

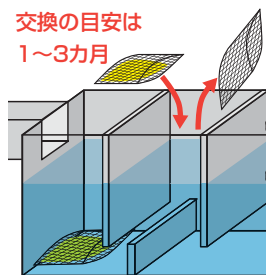

商品規格

商品形体	容量	入数(箱)
アルミパウチ袋(洗濯ネット付)	1000g	20袋

販売

CELLCE-JAPAN
CERTICE-IVVM

株式会社セレスジャパン

製造

SN
NATURAL
JAPAN

Natural Japan Co.,Ltd